


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Mini MPI Bj. 1996 - 2000**
Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

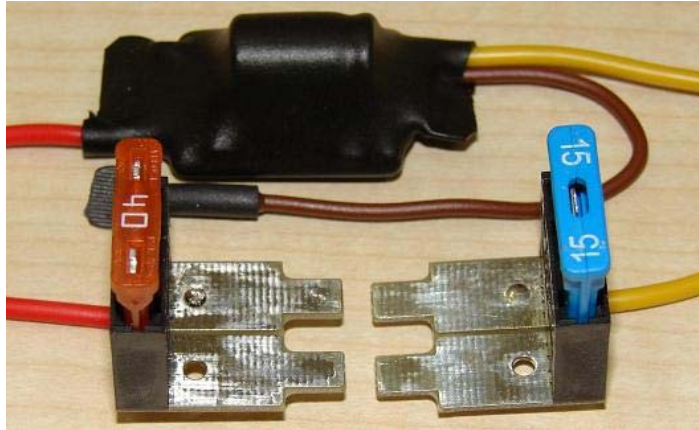

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 3 Sicherungsadaptern

zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 3 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.


Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Mini MPI Bj. 1996 - 2000
Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: C2 > 10A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel ein

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: A1 > 10A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter mit
dem blauen Kabel ein

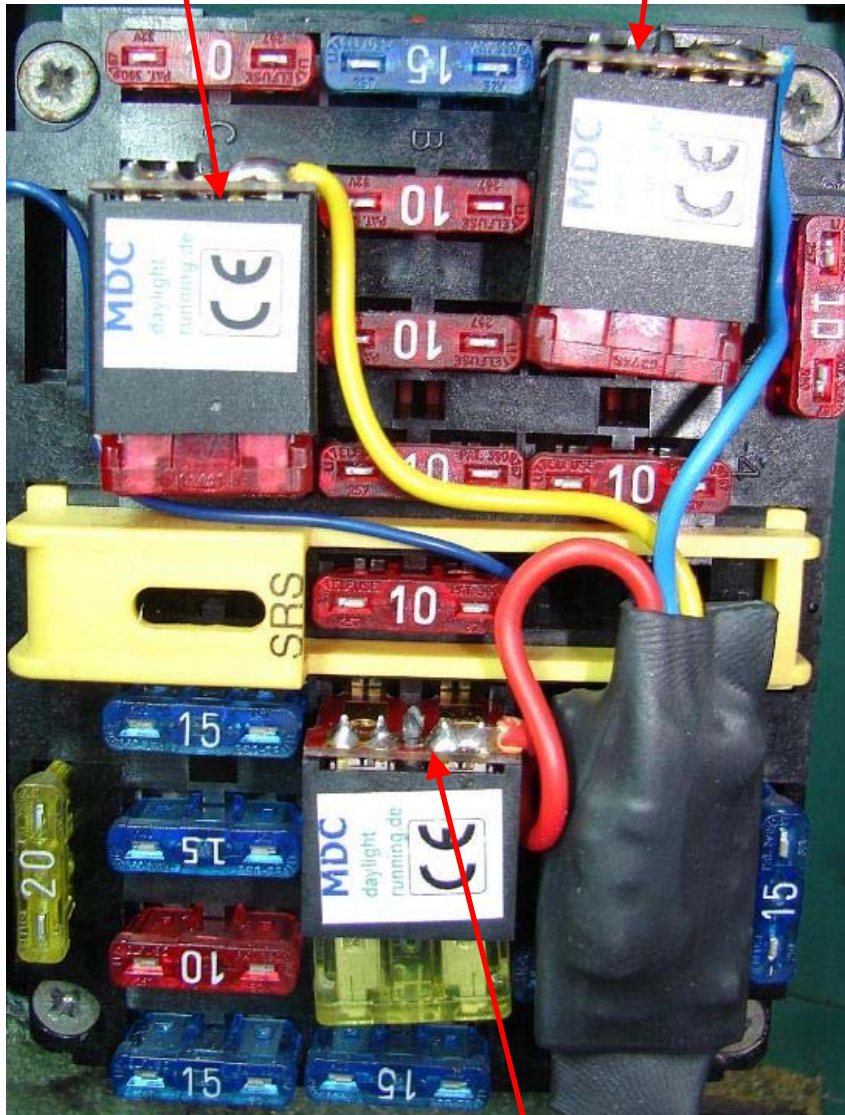

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: B6 > 20A und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel ein

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.